



## Nastavení Well 3195 IF

### Zapojení telefonu

V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte VOIP telefon s Vaším internetovým připojením (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení pro připojení k internetu a druhý konec kabelu zasuňte do zdířky WAN na VOIP telefonu. Druhou zdířku (LAN) použijte pro připojení počítače. Telefon připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel Internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.

Typy kabelů:



ethernetový kabel




napájecí kabel



## Nastavení VOIP telefonu

- 1) Spustíte internetový prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox), do adresního řádku (viz. obrázek č. 1) napište adresu <http://192.168.123.1:9999> a stiskněte **ENTER**.

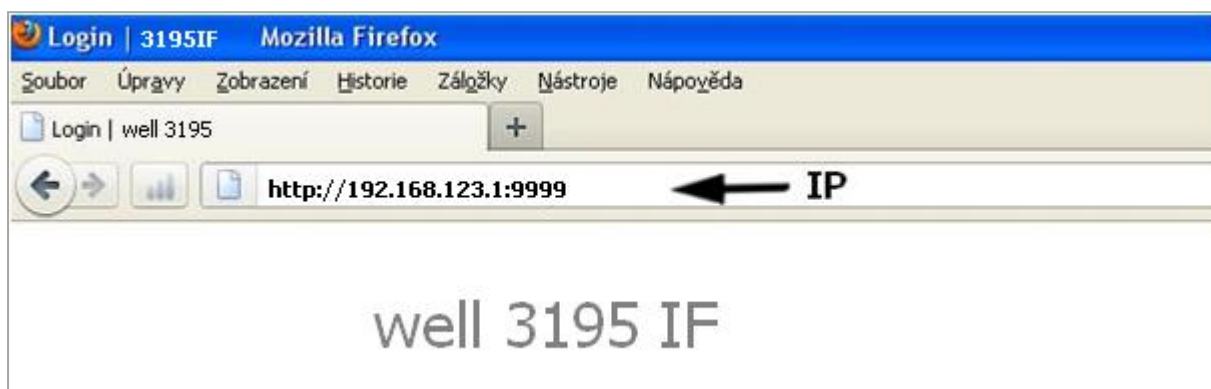

(obrázek č. 1)

- 2) Zobrazí se webová stránka s přihlášením. Zde zadejte své přihlašovací údaje a stiskněte tlačítko **LOGIN**. Pokud si na přihlašovací údaje nevzpomínáte nebo jste je neměnili, můžete zkusit zadat přístupové údaje od výrobce (username: root, password: zde nepište nic). Pokud máte v zařízení nastaveny přístupové údaje od výrobce, doporučujeme je z bezpečnostních důvodů, změnit na své vlastní.
- 3) Po přihlášení se zobrazí stránka „Základní“.
- 4) V levém menu klikněte na **VOIP** (viz. obrázek č. 2). Zobrazí se nabídka pro nastavení. Údaje k telefonnímu účtu vyplňujete pouze na záložce SIP.
- 5) Do příslušných polí (viz. 1. krok) vyplňte uvedené údaje (Vaše číslo = telefonní číslo bez předvolby 420, SIP heslo naleznete ve své individuální zóně v Přehled MSN,).



(obrázek č. 2)

Do pole „Adresa proxy serveru“ a „Doména“ vyplňte **sip3.fayn.cz**.

6) Zatrhnete „**Povolit registraci**“ (viz. 2. krok).

7) Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko **POUŽÍT**.

Pokud jste nastavení provedli správně, telefon by se měl během pár sekund zaregistrovat a můžete ihned volat. Zda registrace proběhla, si můžete ověřit v sekci VOIP. Stav registrace se změní na „Registrován“.

### **Nastavení zařízení je v pořádku a přesto nemůžete telefonovat?**

- ✓ zkontrolujte, zda funguje připojení k Internetu
- ✓ zkontrolujte, zda jsou všechny kabely k zařízení správně připojeny
- ✓ zkontrolujte SIP heslo, které do nastavení zadáváte, zda souhlasí s heslem ve Vaší Individuální zóně (v sekci „Přehled MSN)
- ✓ zkuste zařízení restartovat (cca na 20 vteřin vypojte zařízení z elektrické sítě a znovu připojte)

