




Nastavení domény pro VoIP bránu Well ATA172

- 1) Spustíte internetový prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox), do adresního řádku (viz. obrázek č. 1) napište adresu <http://192.168.123.1:9999> a stiskněte **ENTER**.

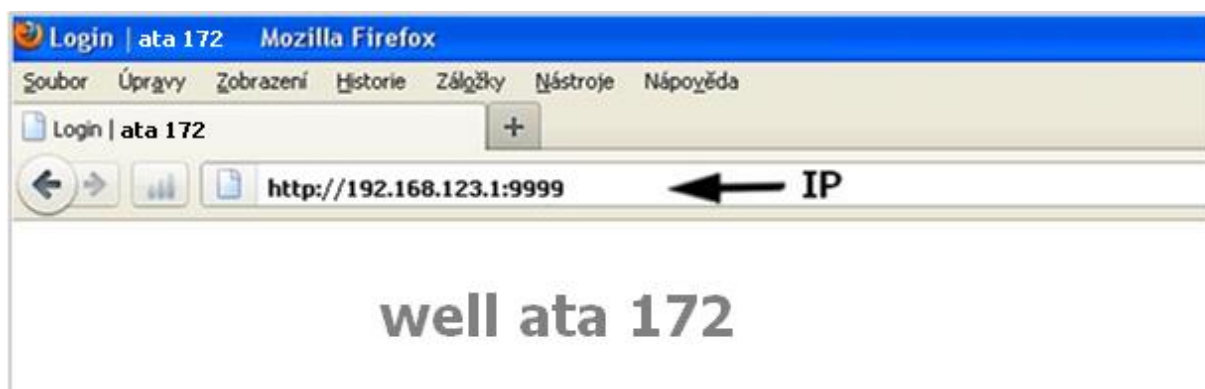

(obrázek č. 1)

- 2) Zobrazí se webová stránka s přihlášením. Zadejte své přihlašovací údaje a stiskněte tlačítko **LOGIN**. Pokud si na přihlašovací údaje nevzpomínáte nebo jste je neměnili, můžete zkusit zadat přístupové údaje od výrobce (username: root, password: test). Pokud máte v zařízení nastaveny přístupové údaje od výrobce, doporučujeme je z bezpečnostních důvodů, změnit na své vlastní.

(obrázek č. 2)

- 3) Po přihlášení se zobrazí stránka „**System Information**“.
- 4) Přejděte v levém menu do nabídky „**SIP Settings**“ a zvolte možnost „**Service Domain**“ (viz. obrázek č. 3).
- 5) Do pole „Domain server“ a „Proxy server“ vyplňte **sip4.fayn.cz**.

(obrázek č. 3)

- 6) Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko **SUBMIT** (viz. obrázek č. 3).
- 7) V levém menu přejděte do nabídky „**Save Change**“ a stiskněte tlačítko **SAVE**.