



Nastavení bezdrátového telefonu Siemens

A510 IP, A580 IP, C590 IP, C610 IP

Zapojení telefonu

V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem, router, switch). Jeden konektor zasuňte do zdířky zařízení k internetu a druhý konektor kabelu zasuňte do zdířky na základně IP telefonu. Základnu připojte napájecím kabelem do elektrické sítě. V případě, že Vám poskytovatel internetu přiděluje veřejnou IP adresu je nutné před telefonní zařízení zapojit router.




Typy kabelů:



Nastavení telefonu

1) Zjištění IP adresy telefonu

Zapojte telefon podle obrázku č. 1. Pro vstup do webového rozhraní telefonu je nutné zjištění IP adresy. Pro zobrazení IP adresy na displeji Vašeho telefonu stiskněte tlačítko na základně (viz obrázek č. 2).“

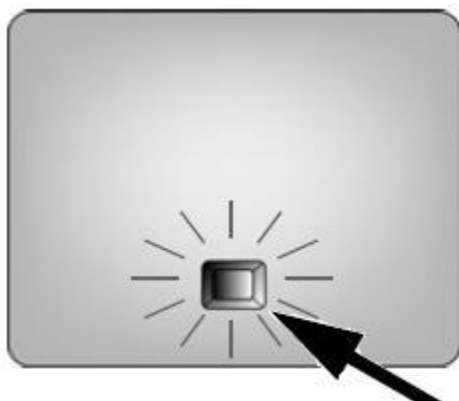

(obrázek č. 2)


2) Přihlášení do webového rozhraní zařízení

IP adresu zobrazenou na displeji telefonu zadejte do webového prohlížeče (viz obrázek č. 3) a stiskněte ENTER.



(obrázek č. 3)


Po zadání IP adresy do prohlížeče, se Vám zobrazí přihlašovací stránka (viz obrázek č. 4). Zde do prázdného políčka zadejte svůj **PIN** (defaultně je PIN od výrobce přednastaven na 0000 (čtyři nuly) a stiskněte tlačítko **OK**. Doporučujeme do zařízení nastavit svůj vlastní pin a lépe jej tak chránit.

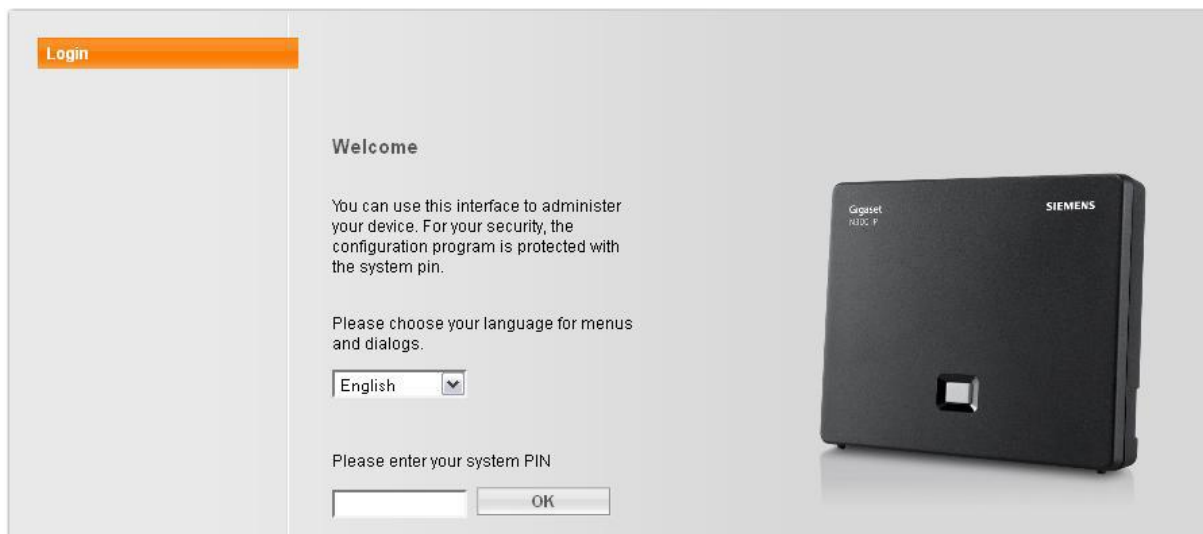

(obrázek č. 4)


3) Nastavení telefonního účtu

Po přihlášení se přesuňte na záložku „**SETTINGS**“ (viz obrázek č. 5).

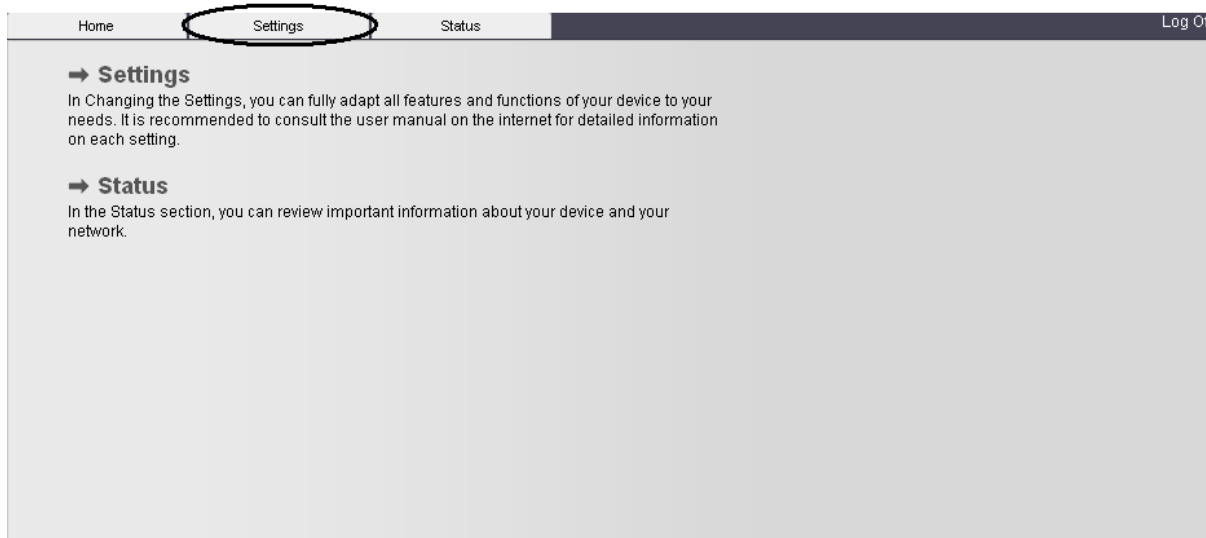


(obrázek č. 5)

Na stránce SETTINGS (viz obrázek č. 6) vyberte položku „TELEPHONY“ (viz 1. krok). Poté stiskněte tlačítko **EDIT** v řádku 1. (IP1) (viz 2. krok).

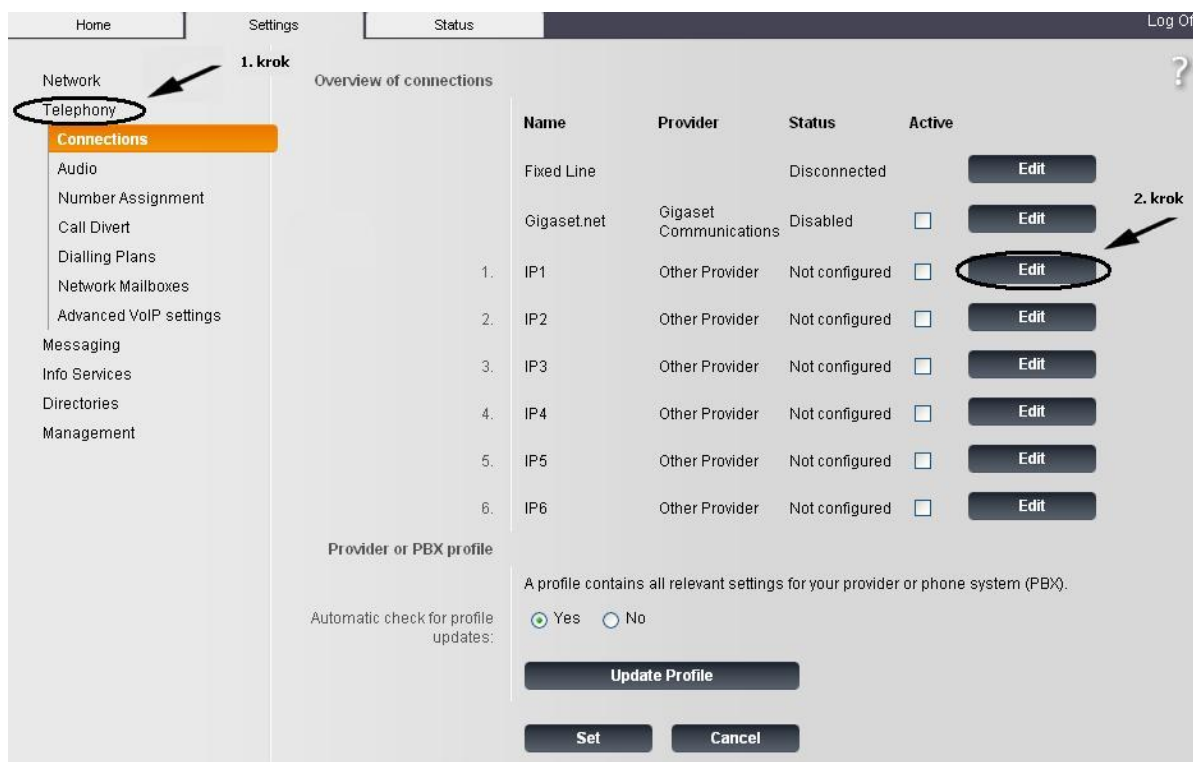

(obrázek č. 6)

Po stisknutí tlačítka EDIT se přesunete na stránku s nastavením Vašeho telefonního čísla (viz obrázek č. 7). Zde stisknete tlačítko **SHOW ADVANCED SETTINGS** (viz 3. krok).

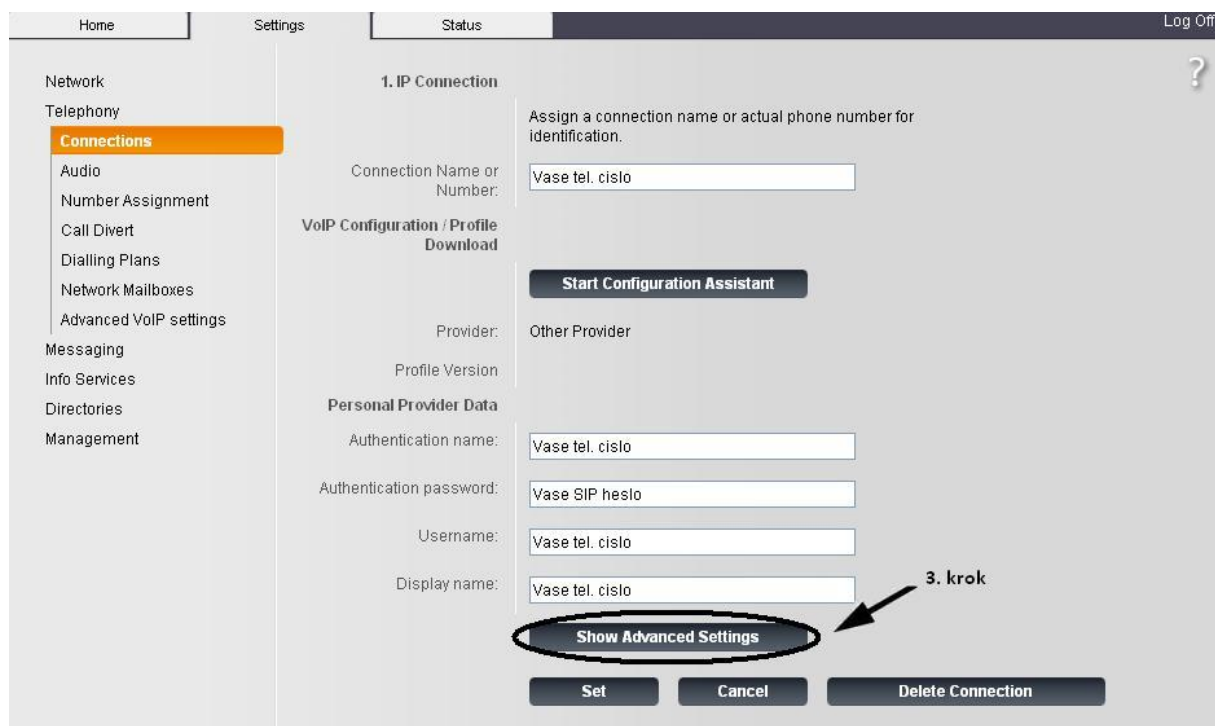

(obrázek č. 7)

Po stisknutí tlačítka SHOW ADVANCED SETTINGS se zobrazí kompletní políčka k nastavení telefonního účtu (viz obrázek č. 8). Do příslušných polí vyplňte uvedené údaje (Vaše telefonní číslo bez předvolby 420, Vaše heslo k číslu = SIP heslo, které naleznete ve své Individuální zóně v záložce „Přehled linek“). Do Individuální zóny se přihlásíte na adrese <https://muj.fayn.cz/>). Po vyplnění údajů stiskněte tlačítko **SET** pro uložení údajů.

The screenshot shows the '1. IP Connection' configuration page. The left sidebar has a menu with 'Connections' selected. The main content area is titled '1. IP Connection' and includes a 'Start Configuration Assistant' button. Below this, there are several sections of configuration options:


- Connection Name or Number:** Input field containing 'Vase tel. cislo'.
- Provider:** Dropdown menu set to 'Other Provider'.
- Personal Provider Data:**
 - Authentication name: 'Vase tel. cislo'
 - Authentication password: 'Vase SIP heslo'
 - Username: 'Vase tel. cislo'
 - Display name: 'Vase tel. cislo'
- General data of your service provider:**
 - Domain: 'sip.fayn.cz'
 - Proxy server address: 'sip.fayn.cz'
 - Proxy server port: '5060'
 - Registration server: 'sip.fayn.cz'
 - Registration server port: '5060'
 - Registration refresh time: '180 sec'
- Network data for your service provider:**
 - STUN enabled: Radio buttons for 'Yes' and 'No' (with 'No' selected).
 - STUN server address: Empty input field.
 - STUN server port: '3478'
 - STUN refresh time: '240 sec'
 - NAT refresh time: '20 sec'
 - Outbound proxy mode: Radio buttons for 'Always', 'Automatic' (selected), and 'Never'.
 - Outbound server address: Empty input field.
 - Outbound proxy port: '5060'

At the bottom of the page, there are three buttons: 'Uložení nastavení' (with an arrow pointing to the 'Set' button), 'Set', 'Cancel', and 'Delete Connection'. The 'Set' button is circled in red.

(obrázek č. 8)

4) Nastavení příchozích a odchozích hovorů

Abyste mohli ze svého telefonu volat i hovory přijímat, vyberte položku „**NUMBER ASSIGNMENT**“. Zde zatrhněte možnost „**for outgoing calls**“ i „**for incoming calls**“ (viz obrázek č. 9). V kolonce „**Name**“, si můžete nastavit libovolný text, který se bude zobrazovat na displeji telefonu. Po provedení změny stiskněte tlačítko **SET** pro uložení údajů.

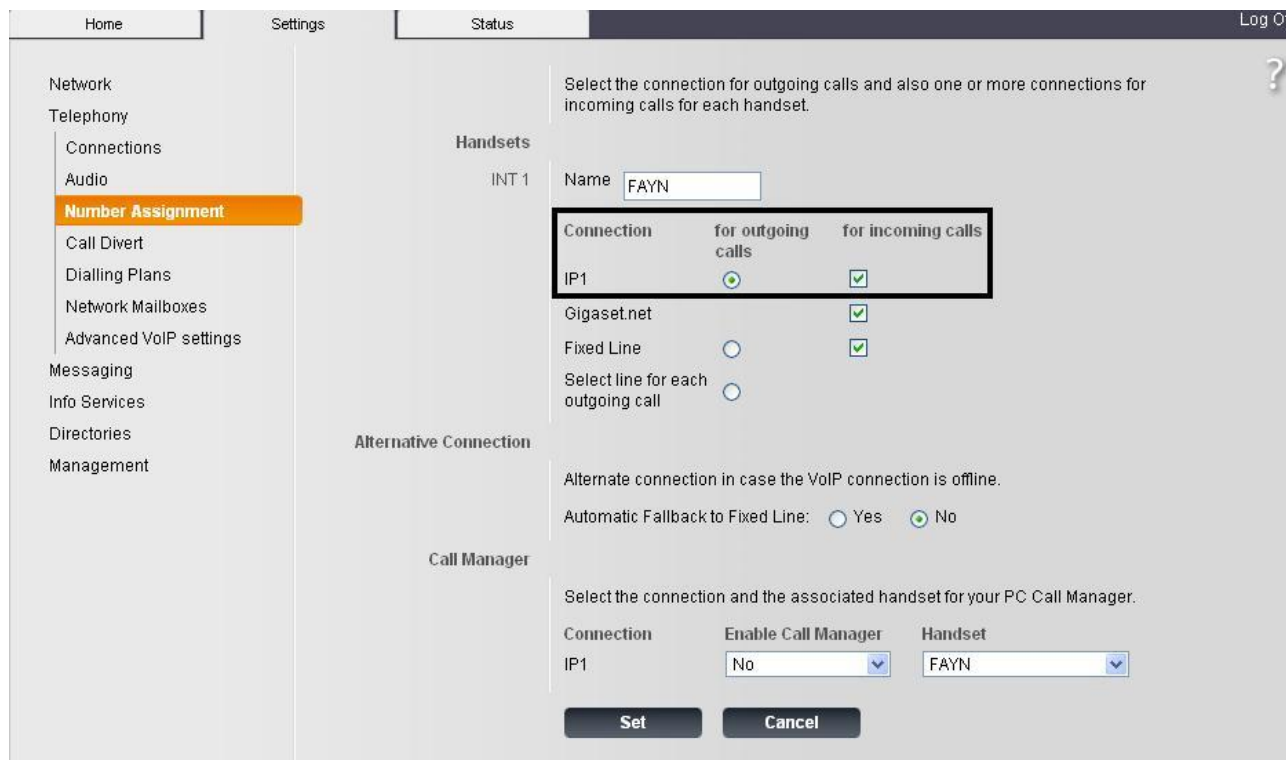

(obrázek č. 9)

Pokud jste nastavení provedli správně, telefon by se měl za několik sekund zaregistrovat a poté můžete ihned volat. Zda registrace proběhla, si můžete ověřit v sekci TELEPHONY/Connections (viz obrázek č. 6), status telefonní linky se změní na „Registered“.

Nastavení zařízení je v pořádku a přesto nemůžete telefonovat?

- ✓ zkontrolujte, zda funguje připojení k internetu
- ✓ zkontrolujte, zda jsou všechny kabely k zařízení správně připojeny
- ✓ zkontrolujte SIP heslo, které do nastavení zadáváte, zda souhlasí s heslem ve Vaší Individuální zóně, v záložce přehled MSN. (do Individuální zóny se přihlásíte na adrese <https://muj.fayn.cz/>)
- ✓ zkuste zařízení restartovat (cca na 20 vteřin vypojte zařízení z elektrické sítě a znovu připojte)